


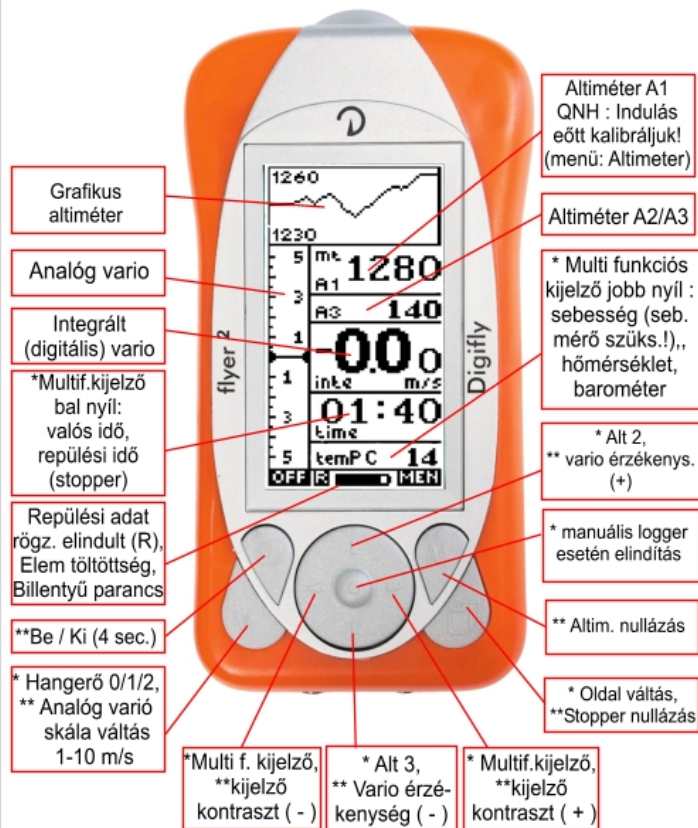
DIGIFLY Flyer 2 Menü beállítások: 4

No.	Menü	Jelentése	Tartomány	Alapért.	Mért.e.
1	V.UP	Varió emelkedés beállítás	0 - 25	0.05	m/s
2	V.DN	Varió süllyedés beállítás	0 - 25	3,5	m/s
3	SOUN	Varió tónus	low/med/high/ultra	ultra	---
4	PITC	Hangjelzés magasság	30 - 80	50	%
5	DURA	Hangjelzés időtartam	low/med/high	high	---
6	INTE	Varió átlagolás	0 - 60	0	sec
7	STAL	Átesés riasztás szintje	0 - 150	0	km/h
8	TEC	Teljes energia kiegyenlítés	0 - 100	0	%
9	KIAS	Sebesség kalibrálás	50 - 200	100	%
10	KBAR	Barométer kalibrálás	+/- 200	0	mB
11	BARX	Grafikus magasságmérő x	0,4-4	0.4	sec/pixels
12	BARX	Grafikus magasságmérő y	0.2 - 100	1	mt
13	HOUR	Idő beállítás: óra	0 - 23	---	hour
14	MIN	Idő beállítás: perc	0 - 59	---	minute
15	DAY	Dátum beállítás: nap	1 - 31	---	day
16	MONT	Dátum beállítás: hónap	1 - 12	---	month
17	YEAR	Dátum beállítás: év	0 - 99	---	year
18	AUTR	Felvételi mód választás	man./alw./auto	auto	---
19	R.DS	Auto felvétel távolság alapu (m)	1 - 30	2	mt
20	R.TI	Auto felvétel idő alapu (sec)	1 - 30	4	sec/pixels
21	PILO	Pilóta neve	6 betű	---	---
22	TBAT	Elem típusa Alkáli / tölthető	Alkáli/NMH	NMH	---

Repülések visszanzéése:(M) menü billentyű, majd LOGBOOK. Kiválasztjuk a kívánt repülést, majd ENT. (TAKEOFF:start időpont; DURATION:össz repült idő; Alt.GAIN: összes emelkedés, ALTIM.:max-min magasságok; VARIO:max-min vario értékek; AIR SPEED: max- min. levegő sebességek.


Gyári beállítások visszaállítása: Bekapcsoláskor megnyomni és lenyomva tartani az  (oldal váltó) billentyűt, majd a "FACTORY SETTING?" kérdésre: yes (igen) választ adni.

DIGIFLY Flyer2 kijelzőképek és billentyű parancsok: 1




* = gomb röviden lenyomva
** = gomb hosszan lenyomva

DIGIFLY Flyer2 kijelzőképek és billentyű parancsok: 2

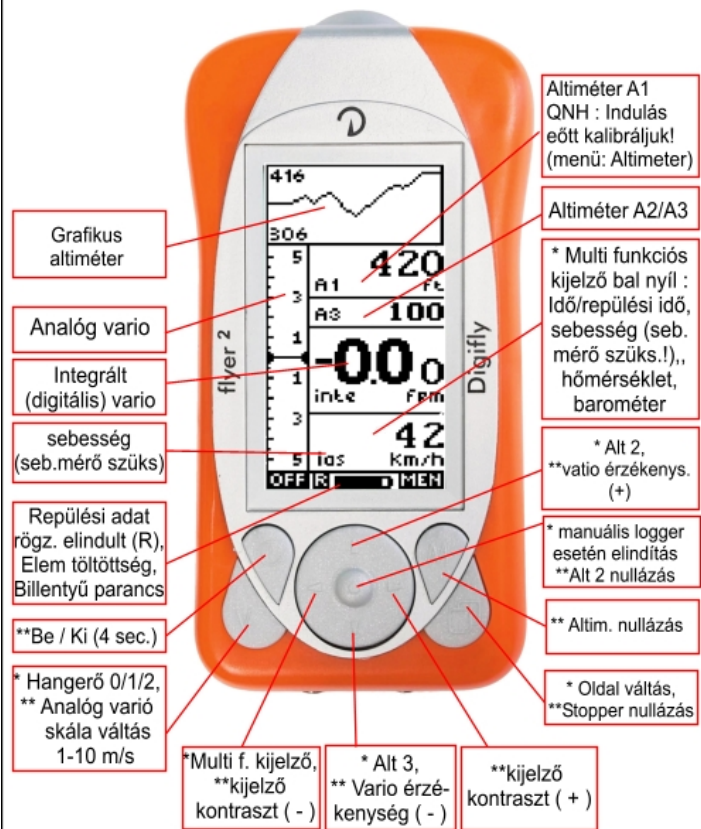

* = gomb röviden lenyomva
** = gomb hosszan lenyomva

DIGIFLY Flyer2 kijelzőképek és billentyű parancsok: 3

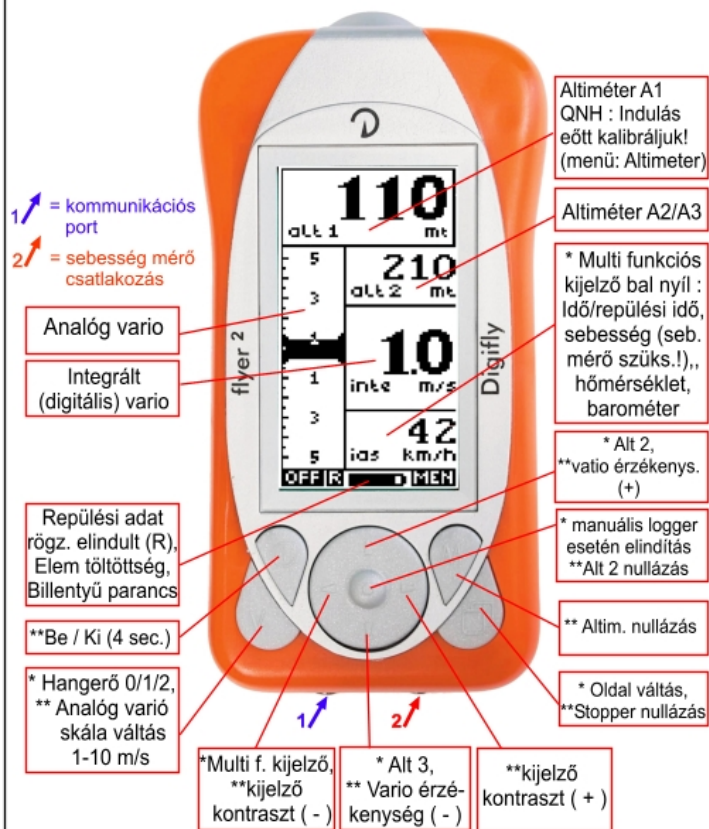

* = gomb röviden lenyomva
** = gomb hosszan lenyomva